STOREX

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

TwinBox 230

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN 5
FUNCIONES 5
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 5
DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA 6
VISTA FRONTAL 8
VISTA TRASERA 8
CONEXIÓN DE LA TWINBOX 230 A LA TV 9
INSTALACIÓN DE LOS CANALES TDT 10
VISIÓN Y GRABACIÓN DE LOS CANALES TDT 12
VISIÓN DE CANALES TDT 12
GRABACIÓN EN VIVO 12
PROGRAMACIÓN 14
DESFASE TEMPORAL 15
USO DE UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO 16
CONFIGURACIÓN DE SU TWINBOX 230 18
IDIOMAS 18
SITIO WEB DE STOREX 19
SOPORTE TÉCNICO 19
REGISTRO DE LA GARANTÍA 19
CONDICIONES DE LA GARANTÍA 20
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 20
GENERAL 21
SEGURIDAD 21
SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL PRODUCTO 21
UBICACIÓN DEL PRODUCTO 21
LIMPIEZA 21
REPARACIÓN DEL PRODUCTO 22
NOTA IMPORTANTE 22
SEGURIDAD AMBIENTAL 22

INTRODUCCIÓN

La “TwinBox 230” permite la recepción de los canales gratis de TDT / TDT HD, incluidos los canales de alta definición (HD), y la grabación de los mismos.

Este dispositivo es un disco duro externo con función multimedia, la cual le permitirá ver sus imágenes y vídeos en alta definición y escuchar su música favorita.

FUNCIONES

- Realice la conexión al conector de antena y podrá ver los canales de TDT y los canales de TDT HD.

- Conecte un dispositivo USB (disco duro externo o memoria USB) para poder grabar los programas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sintonizador doble TDT / HD TDT.

- Conexiones de entrada USB

- Conexiones de vídeo: Compuesto y HDMI

- Voltaje de entrada: ~100V - 240V

50-60Hz 0.35A

salida: 5.0V ⎓ 2000mA

- Formatos de vídeo compatibles: Avi, MPEG HD, Ts, Vob, Mkv, Xvid HD

- Audio: MP3, WMA, AC3

- Fotografías: BMP, JPEG, TIF y PNG

DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

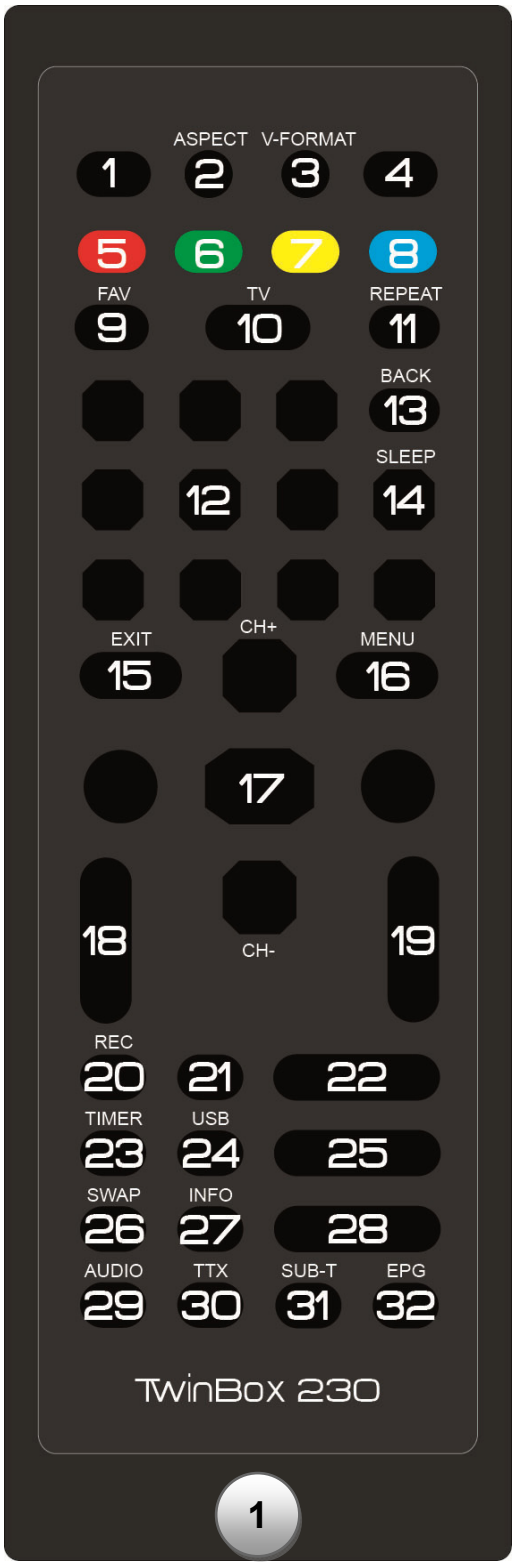

Control remoto 1: Corresponde a la numeración de los botones del mando a distancia.
Control remoto 2: Corresponde al mando a distancia real.

N°	BOTÓN	FUNCIÓN
1	**STANDBY**	Encender / Apagar (modalidad en espera) la TwinBox 230.
2	**ASPECT**	Alternar la modalidad de pantalla entre 4:3 PS, 4:3 LB y 16:9.
3	**V-FORMAT**	Alterna entre las distintas modalidades de exhibición de video.
4	**MUTE**	Activar / Desactivar el sonido (mute).
5	**ROJO**	Botón de opción. Permite el acceso directo a la página de "Música".
6	**VERDE**	Botón de opción. Permite el acceso directo a la página de "Foto".
7	**AMARILLO**	Botón de opción. Permite el acceso directo a la página de "Video".
8	**AZUL**	Botón de opción. Para acceder directamente a la página "Registro".
9	**FAV**	Desplegar la lista de favoritos.
10	**TV**	Cambiar entre TDT y Radio (en caso de estar disponible).
11	**REPEAT**	1. Vídeo y música: Repetir el archivo en reproducción, repetir todos los archivos del directorio o cancelar la función de repetición. 2. Fotografía: Repetir la música de fondo.
12	**BOTONES NUMÉRICOS**	0-9.
13	**BACK**	Recuperar el canal anterior.
14	**SLEEP**	Ingresar al estado de “Temporizador”.
15	**EXIT**	Salir / regresar a la página anterior.
16	**MENU**	Acceder directamente a la página principal.
17	**BOTONES DIRECCIONALES** **CONFIRMAR**	Navegar entre varios archivos y carpetas. Los botones "↑/↓" permiten cambiar los canales, ↑= CA +, ↓ = CA – Iniciar o pausar la reproducción de archivos multimedia. Validar su selección y ver la lista de canales TDT.
18	**VOL+/VOL-**	Aumentar / disminuir el volumen.
19	**PAGE +/-**	Desplazarse a través de las páginas del navegador.
20	**REC**	Grabar el programa en curso.
21	**STOP**	Detener las reproducciones en curso.
22	**PLAY/ PAUSE**	Reproducir el archivo seleccionado. Pausar la reproducción del archivo.
23	**TIMER**	Acceder directamente a la página de programación.
24	**USB**	Proporcionar acceso directo al dispositivo USB.
25	**FR/FR**	Retroceder el archivo con una velocidad de lectura de 2x, 4x, 8x… Adelantar el archivo con una velocidad de lectura de 2x, 4x, 8x…
26	**SWAP**	Cambiar entre los tipos de archivos en Explorer (vídeo, música, fotos y grabaciones).
27	**INFO**	Mostrar la información del archivo seleccionado.
28	**PREV/ NEXT**	1. Regresar a la página anterior al navegar por los archivos. 2. Regresar al archivo anterior al reproducir archivos. 1. Ir a la página siguiente al navegar por los archivos. 2. Regresar al archivo anterior al reproducir archivos.
29	**AUDIO**	Seleccionar una pista de audio.
30	**TTX**	Activar / desactivar la función de teletexto
31	**SUBTITLE**	Activar / desactivar subtítulos.
32	**EPG**	Mostrar la pantalla de la guía de programación electrónica (EPG, por sus siglas en inglés).

ANTES DE COMENZAR

VISTA FRONTAL

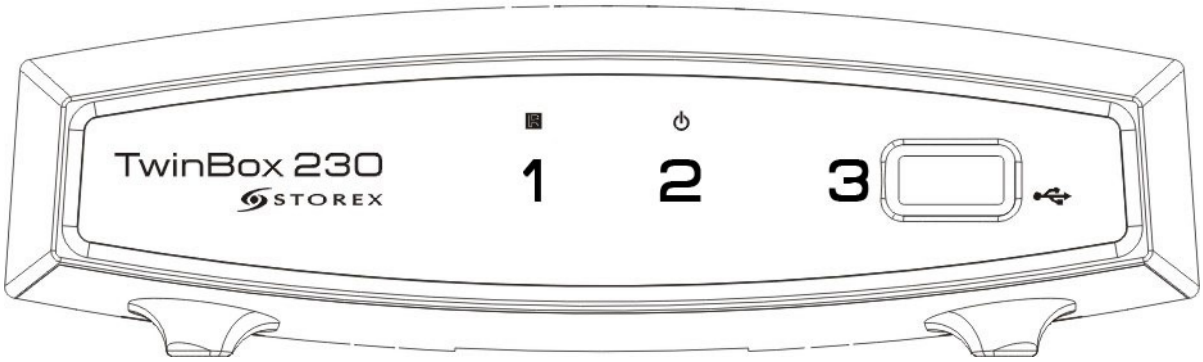

1. **RECEPTOR INFRARROJO**: Recibe la señal del mando a distancia.
2. **ENERGÍA**: Poner la TwinBox 230 en la modalidad de espera.
3. **Entrada USB**: Grabar programas y leer contenidos de dispositivos USB (memorias USB, discos duros externos...).

VISTA TRASERA

1. **ENTRADA DE ANTENA**: Conectar un cable de antena a la TwinBox 230.
   SALIDA DE ANTENA: Conectar un cable de antena desde la TwinBox 230 a la TV.
2. **SALIDA AV**: Conexión de un cable AV desde la TwinBox 230 a la TV.
3. **COAXIAL**: Conexión de cable coaxial S-PDIF.
4. **HDMI :** Conexión de un cable HDMI a la TV.
5. **DC:** Conexión del adaptador de corriente a la TwinBox 230.

CONEXIÓN DE LA TWINBOX 230 A LA TV

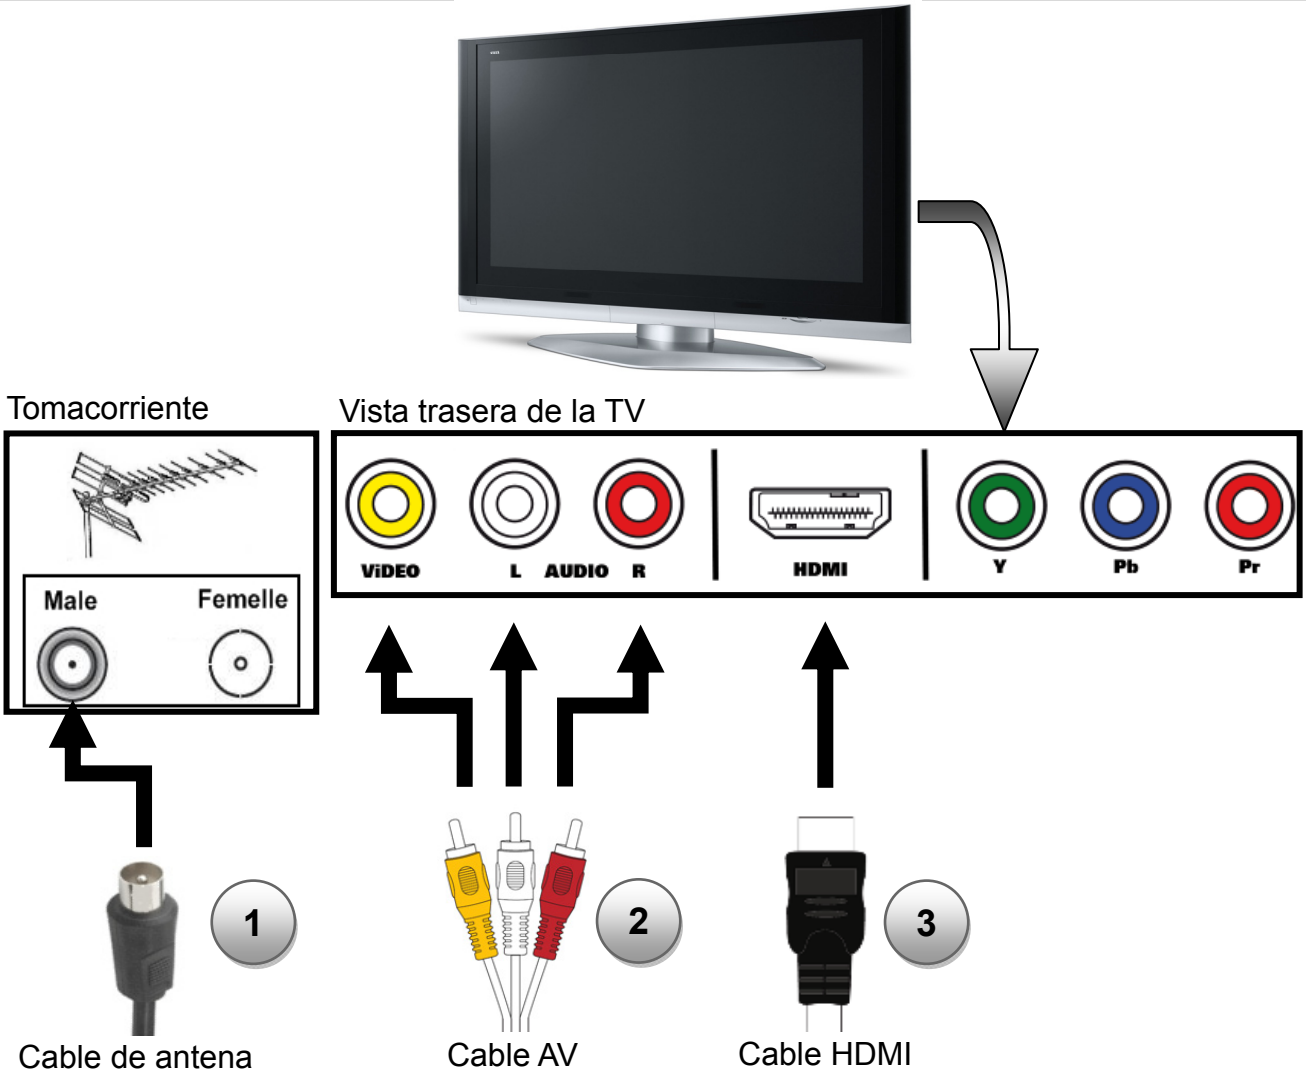

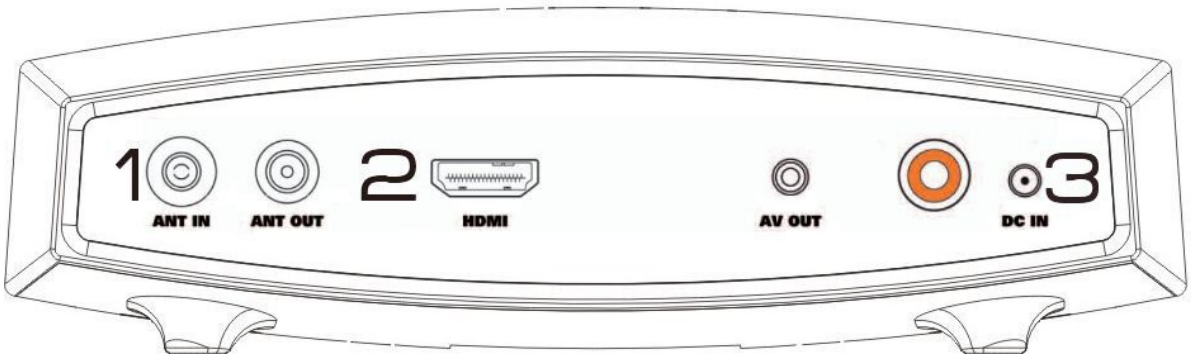

1. Conecte su TwinBox 230 a la antena y disfrute de los canales TDT y TDT HD
2. Conecte la TwinBox 230 a la TV utilizando el cable AV (dependiendo de su configuración).
3. Conecte el cable de poder a la toma de corriente.

INSTALACIÓN DE LOS CANALES TDT

1. Presione "**MENÚ**" en el mando a distancia y utilice los botones direccionales para seleccionar "**Instalación**", luego presione "**OK**".

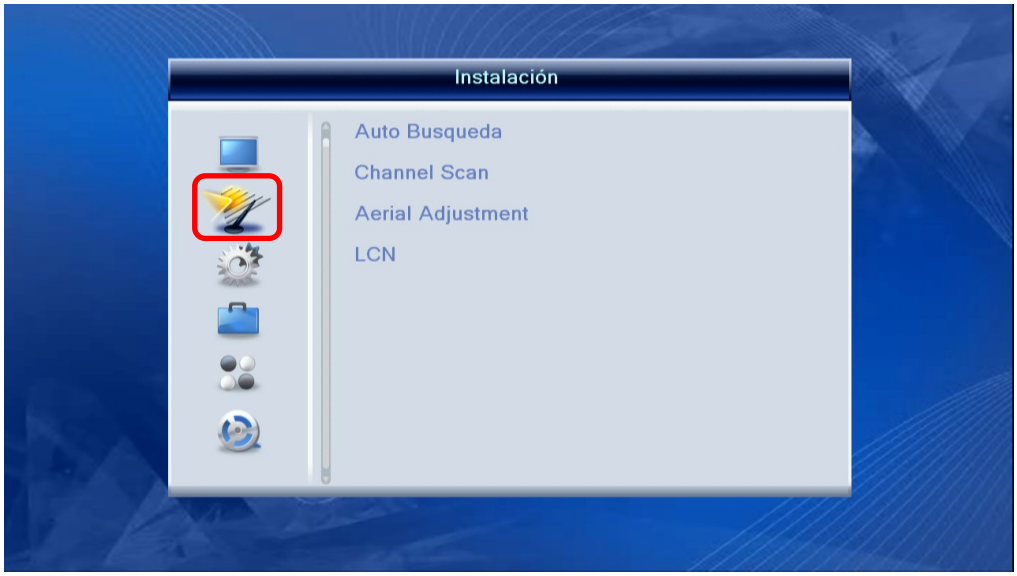

2. Seleccione "**Búqueda Automática**" y pulse **OK**.

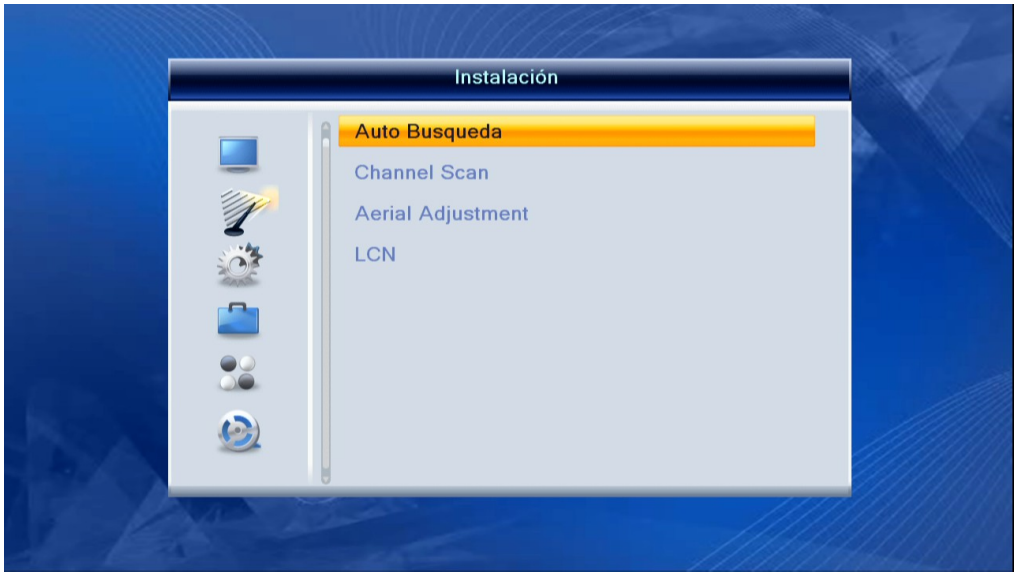

3. Seleccione "**Búsqueda "** y pulse **OK**.

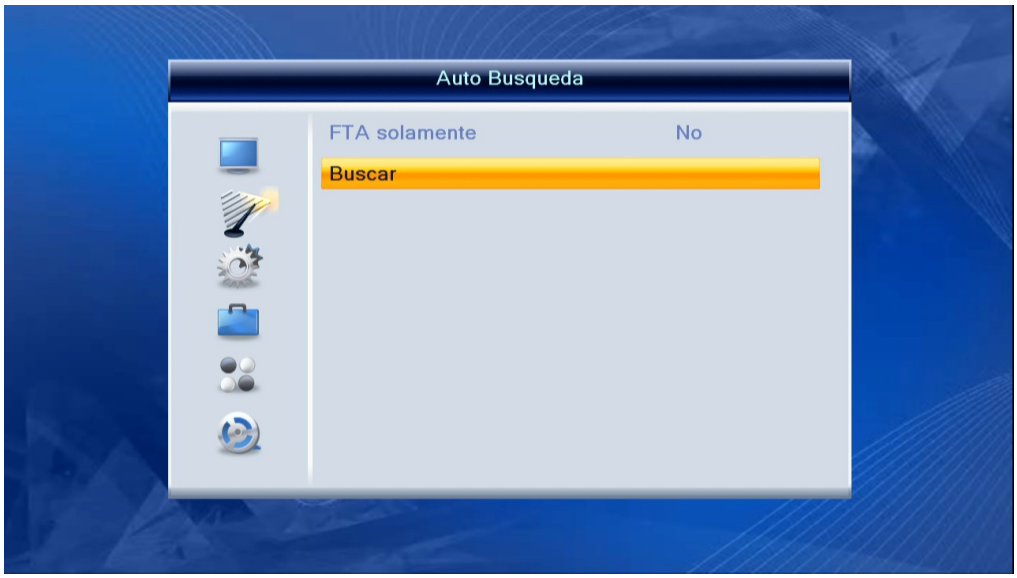

4. Debería aparecer la siguiente ventana.

5. Una vez que la exploración finalice presione **OK.**

VISIÓN Y GRABACIÓN DE LOS CANALES TDT

VISIÓN DE CANALES TDT

1. Una vez que la TwinBox 230 se encuentre encendida, automáticamente iniciará en el canal TDT.

- Utilice los botones "↑/↓" para cambiar los canales.
- Presione **"INFO"** para visualizar la intensidad de la señal.
- Presione "**SUBTITLE**" para cambiar los subtítulos.
- Presione "**EPG**" para visualizar la Guía de Programas (EPG, por sus siglas en inglés).

GRABACIÓN EN VIVO

Para grabar los canales TDT y TDT HD primero debe haber conectado un dispositivo USB en la TwinBox 230.

1. Seleccione el canal que desea grabar utilizando los botones "↑/↓"o presione "**OK**" para visualizar la lista de canales.

2. Presione ● en su control remoto para comenzar la grabación.

3. Presione ■ y seleccione "**Sí**" para detener la grabación del programa en curso.

Observación: Las grabaciones se guardan directamente en los dispositivos conectados (USB o disco duro externo) en la carpeta "**ALIDVRS2**" en el directorio raíz del mismo dispositivo o en una carpeta destinada.

Puede grabar un canal y ver otro simultáneamente, simplemente proceda de la misma manera que lo haría cuando está viendo un canal.

PROGRAMACIÓN

Para programar una grabación, primero debe presionar el botón “**Temporizador**” del control remoto. La interfaz de grabación programada aparecerá en pantalla.

1. Presione **OK** en su mando a distancia para mostrar la ventana que aparece abajo.

Ajuste del contador de tiempo
Tiempo Actual / Fecha: 07:46 2011/06/27
1 Modo Temporizado Una vez
2 Servicio de Tempor Record
3 Canal de Desperta France 2 HD
4 Fecha de Desperta 2011/06/27
5 En Tiempo 07:20
6 Duración 02:00
7 PS Record No
Guardar
Cancelar

1. Seleccione la frecuencia de las grabaciones (Una vez, Diario, Semanal y días).
2. Seleccione la modalidad de visualización. Presione **Canal** para ver el canal y **Grabar** para grabar.
3. Seleccione el canal que desea grabar.
4. Seleccione la fecha de la grabación.
5. Seleccione la hora de inicio de la grabación.
6. Seleccione la hora de término de la grabación.
7. Para guardar en formato .PS en vez de .TS.

8. Seleccione "**Guardar**" y luego presione "**OK**" para confirmar el ingreso de los datos para programar la grabación.

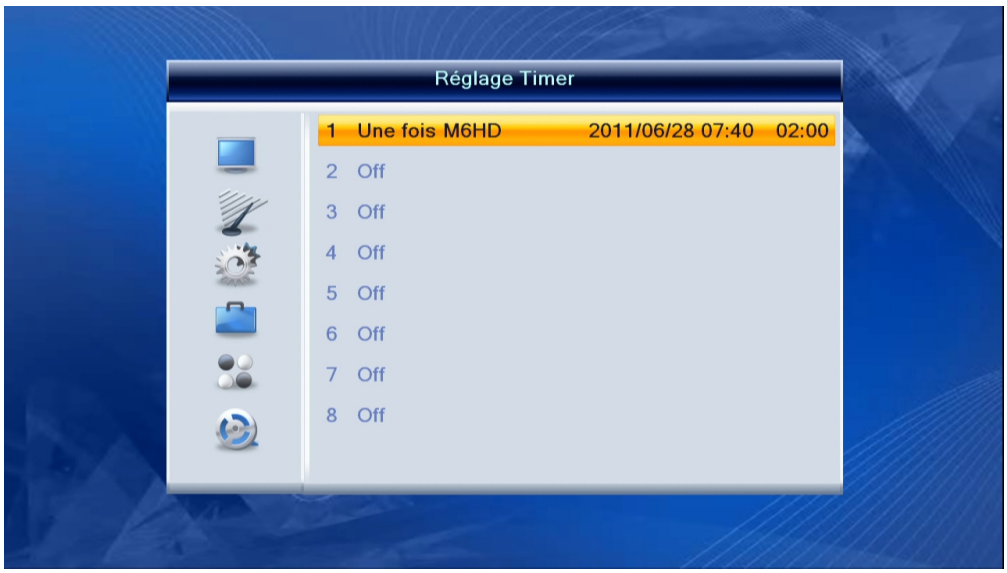

OBSERVACIÓN: Puede grabar un canal y ver otro simultáneamente, simplemente proceda de la misma manera que lo haría cuando está viendo un canal.

DESFASE TEMPORAL

1. Presione "●" y luego **Pausar** para activar el Desfase Temporal.

2. Para reiniciar la reproducción presione **Reproducir**.

USO DE UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO

La TwinBox 230 está equipada con dos puertos de entrada USB que le permiten conectar una memoria USB o un disco duro externo. Podrá navegar y por lo tanto leer el contenido multimedia almacenado.

1. Presione "**MENU**" y seleccione "**Herramientas**" luego presione "**OK**".

2. Seleccione "**Reproductor** " y pulse **OK**.

3. Presione **Cambiar** para seleccionar el tipo de archivo que desea ver (vídeo, música, fotografías o grabación).

4. Presione **OK**, seleccione su dispositivo presionando ←/→ en su mando a distancia y presione **OK**.

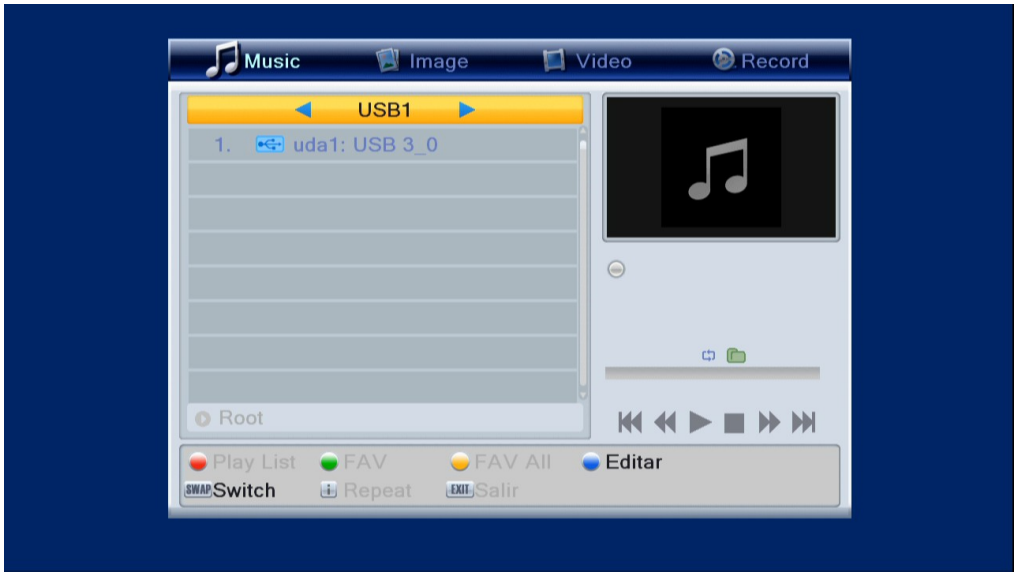

5. Seleccione el archivo que desea ver y presione **OK**.

CONFIGURACIÓN DE SU TWINBOX 230

IDIOMAS

1. Encienda su TwinBox 230.
2. Luego, presione **MENÚ** y seleccione "**Propiedades del sistema**" para configurar su Twinbox 230.

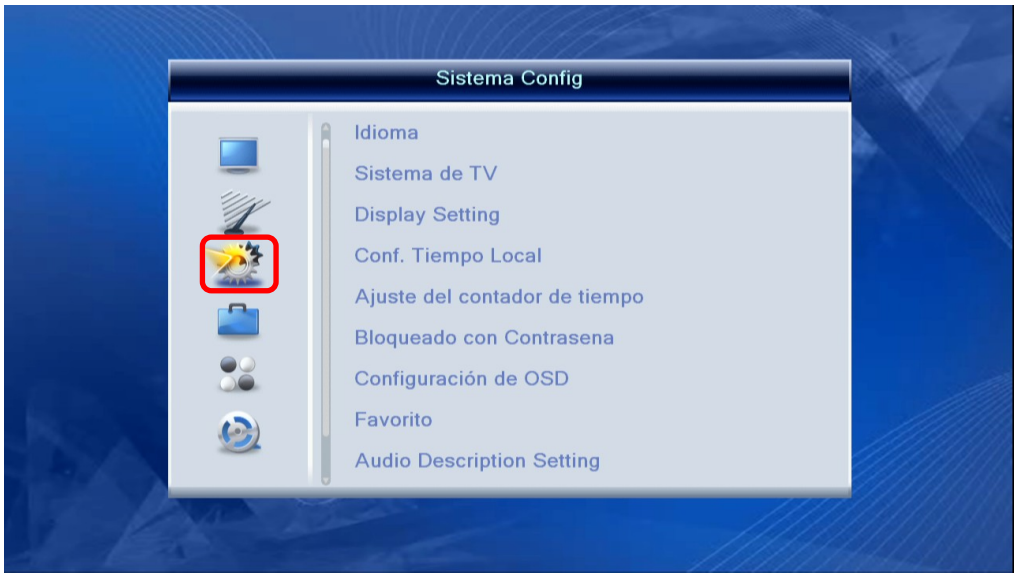

3. Seleccione " **Sistema de TV** " luego " **Resolución de video** " para seleccionar la resolución de la pantalla.

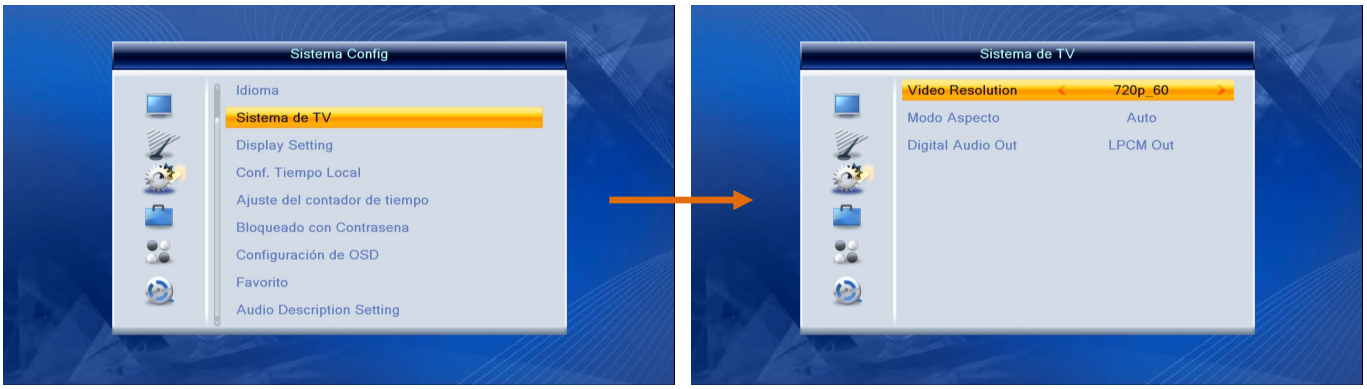

4. Seleccione "**Idioma**" y seleccione "**Idioma**" una vez más para cambiar el idioma.

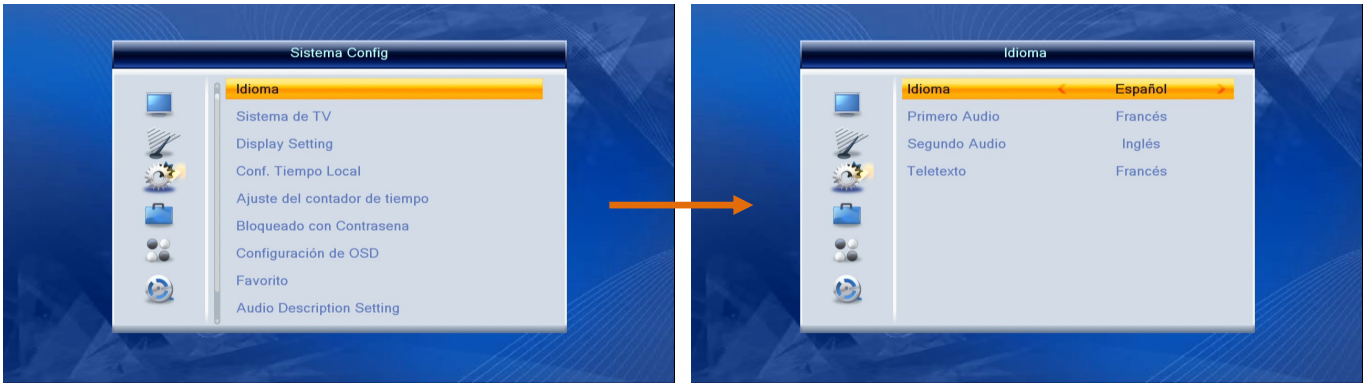

SITIO WEB DE STOREX

Visite http://www.storex.eu, seleccione "**TDT Recorder**" y luego elija TwinBox 230. Podrá descargar la última versión del manual y actualizaciones del software.

SOPORTE TÉCNICO

En caso de que contacte a nuestro soporte técnico, y para facilitar el manejo de su problema, lo invitamos a registrar la garantía de su TwinBox 230 en nuestro sitio web en la siguiente dirección:

http://garantie.storex.eu

Contacte a su distribuidor para reparar su TwinBow 230 bajo garantía, o envíe su solicitud vía correo electrónico a la siguiente dirección:

support@storex.eu

o por teléfono a:

Francia: **01 55 85 82 00** (tarifa telefónica local a Paris)

España: **902 110 572** (soporte.es@storex.eu)

Inglaterra: (support.uk@storex.eu)

De lunes a jueves desde 9:30 a 19:30 p.m.
Viernes de 9:30 a 18:30 p.m.

Para más detalles, por favor lea la versión completa del manual del usuario (disponible en el sitio web):

http://www.storex.eu

REGISTRO DE LA GARANTÍA

Lo invitamos a registrar la garantía de su TwinBox 230 en nuestro sitio web en la siguiente dirección:

http://garantie.storex.eu

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La garantía disponible de STOREX es válida por dos año para la TwinBox 230 y 6 meses para sus accesorios (mando a distancia, cables AV, fuente de energía…).

La garantía cubre cualquier tipo de problemas de fabricación o ensamblaje. Esta garantía sólo se aplica a la primera compra de la TwinBox 230 y no es transferible si el dispositivo es revendido. Esta garantía no cubre ninguna de las incompatibilidades encontradas por el usuario con la excepción de las recomendaciones especificadas en el embalaje, o ninguna de las incompatibilidades generadas por otro hardware o software en el computador que está conectado a la TwinBox 230.

Se debe presentar el comprobante de compra en nuestros servicios de atención para aplicar la garantía STOREX.

La garantía no cubre fallas o defectos provocados por el no cumplimientos de las instrucciones de este manual, negligencia, alteración instalación o mantenimiento inapropiado, o reparación no autorizada por STOREX, pruebas inadecuadas, accidente o factores externos no exhaustivos tales como calor o humedad excesiva, cortes de luz o mala instalación / desinstalación de la TwinBox 230.

La única obligación contractual avalada por STOREX corresponde a la reparación o reemplazo de un producto defectuoso. STOREX no será responsable, bajo ninguna circunstancia, por la pérdida de información o de sus consecuencias causadas por errores de operación o por una falla del producto. STOREX no tendrá obligación de cumplir con responsabilidades financieras por ninguna cantidad que exceda el valor del producto comprado por el usuario.

Esta garantía se encuentra definida y no puede ser modificada, disminuida o aumentada sin el consentimiento por escrito de STOREX. Además, STOREX no se responsabiliza por ningún consejo técnico o servicio proporcionado que concierna a la TwinBox 230.

Usted no es el beneficiario de la presente garantía.

Esta garantía solo cubre a la TwinBox 230 y se rige de acuerdo a la ley francesa.

Para cualquier solicitud no cubierta por esta garantía, por favor contacte al servicio de soporte STOREX o ingrese a www.e-storex.com para ordenar accesorios.

Nota: STOREX™ se reserva el derecho de modificar el manual del usuario sin previo aviso de acuerdo a la evolución del producto. Podrá encontrar la última version del manual en nuestro sitio web:http://www.storex.eu

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este dispositivo fue diseñado y fabricado para asegurar su seguridad. Los mecanismos de seguridad incorporados en el producto lo protegerán si usted sigue los siguientes procedimientos de instalación, operación y solución de problemas:

- Lea y siga las instrucciones que aparecen abajo antes de manejar e instalar su equipo.
- Guarde estas instrucciones para referencias futuras.

GENERAL

- No sacuda el dispositivo, podría dañarlo.
- Utilice sólo partes y accesorios (fuente de poder…) recomendados por el fabricante.
- No mueva el aparato cuando se encuentre en funcionamiento.

SEGURIDAD

- Para prevenir incendios o choques eléctricos, no coloque el dispositivo cerca de objetos que contengan líquidos.
- Si un objeto pesado o líquido cae sobre el aparato, desconéctelo inmediatamente y envíelo para que personal calificado le haga una revisión antes de volver a utilizarlo.
- Cuando se encuentra en funcionamiento, la carcasa del aparato genera calor. No ubique el producto en una superficie plana y rígida y evite cubrirlo o poner objetos sobre él.

SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL PRODUCTO

- En caso de que no utilice el producto durante un periodo prolongado o durante una tormenta eléctrica, desenchufe la unidad del tomacorriente. Tire del enchufe y no del cable.
- El adaptador de corriente incluido está específicamente diseñado para este producto. Utilizar uno distinto podría provocar daños o accidentes.

UBICACIÓN DEL PRODUCTO

- Instale el dispositivo lejos de equipos como microondas, hornos, altavoces…
- Ubique su producto en un área bien ventilada y sobre una superficie dura y plana para dispersar el calor del dispositivo.

LIMPIEZA

- Nunca abra el producto para limpiarlo, si lo hace la garantía será cancelada.
- Desconecte el producto del tomacorriente antes de limpiarlo.
- Limpie el exterior del producto y el mando a distancia utilizando un paño suave y seco. Nunca utilice almohadillas abrasivas, limpiador en polvo o solventes como alcohol y gasolina.

REPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. Se requerirá de una solución de problemas cuando el aparato haya sido dañado de las siguientes maneras: enchufe o cable dañado, líquido derramado dentro del producto, introducción de objetos pequeños en el producto, exposición a la lluvia o humedad, malfuncionamiento, caída del producto…

NOTA IMPORTANTE

Advertencia: Este producto ayuda a mantener una imagen de vídeo congelada en la pantalla de su televisión de forma indefinida. Si usted deja la imagen congelada durante un periodo extenso podría dañar la pantalla de su TV. Los televisores de plasma y de proyección son sensibles.

SEGURIDAD AMBIENTAL

Su producto STOREX ha sido probado en laboratorio y es consecuente con las correspondientes Directivas de la Unión Europea para la calificación CE aplicable durante el periodo de mercadeo.

Se realizó un rastreo de todos los componentes de su producto STOREX. Esto nos mostró que el producto cumple con las Directivas Medio Ambientales (RoHS) en vigencia al momento de su lanzamiento.

Cuando se periodo de vida útil acabe, no arroje el producto a la basura, sino que llévelo con el encargado de la eliminación de sus residuos domésticos. Este último introducirá al producto en un centro de reciclaje de basura electrónica y de mecanismos eléctricos y electrónicos (DEEE).

Su producto STOREX fue preparado, probado y empacado por una empresa francesa certificada ISO9001: el año 2008 por medio de una auditoría anual llevada a cabo por una persona cualificada de Bureau Veritas Certification.

TwinBox 230

es un producto de STOREX

www.storex.eu

© STOREX –2011

Todas las marcas comerciales está patentadas por sus respectivos dueños.